

録音音声を取り出す


LET'S

【ICレコーダーを使用する場合】

振込め詐欺見張隊 ECOECO（以下、本製品）とICレコーダーを3.5mmオーディオケーブルで接続して、本製品から目的の音声再生することで、ICレコーダーに録音することで音声を取り出します。

- ICレコーダー及び3.5mmオーディオケーブルは、本製品の構成に含まれていません。お客様にてご用意ください。
- ICレコーダーに記録される録音音声は、モノラル方式で録音されます。
- ICレコーダーの操作方法については、ICレコーダーの取扱説明書を参照してください。

接続イメージ図

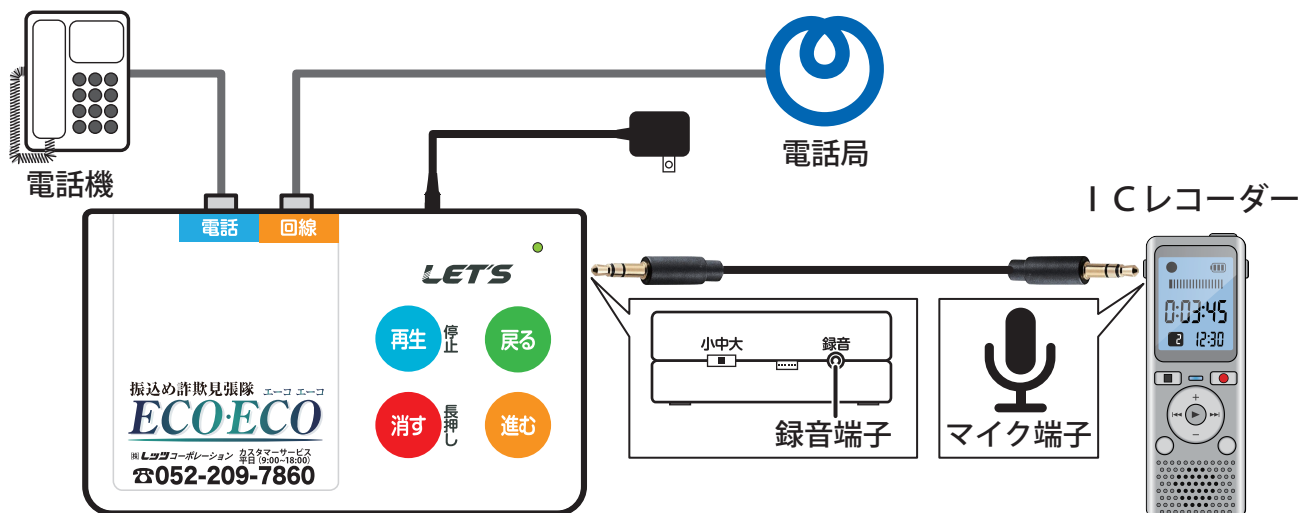

操作手順

- 1 上記の接続イメージ図を参照して、本製品の録音端子とICレコーダーのマイク端子に、3.5mmオーディオケーブルを接続します。
- 2 **再生** ボタンを1秒程押すと、最新の録音音声再生されます。
1件分の録音音声再生を終えると、古い音声にさかのぼります。
※録音音声がある限り、連続して再生を行っていきます。
※連続して再生すると、1件ごとに「ピッ！」と音が鳴ります。
※録音されていない場合に、**再生** ボタンを押すと「ブッ」と音が鳴ります。
- 3 音声の再生中に、**戻る** と **進む** ボタンを押して、音声を取り出す部分まで進めます。
※録音音声を再生中、**戻る** ボタンを押すと、「ピッ！」と音が鳴り、再生中の録音音声よりも1つ古い音声再生します。
※録音音声を再生中、**進む** ボタンを押すと、「ピッ！」と音が鳴り、再生中の録音音声よりも1つ新しい音声再生します。
- 4 ICレコーダーの録音を開始します。本製品から音声を取り出し録音音声を再生します。
- 5 録音音声を再生を終えたら、ICレコーダーの録音を終了します。
- 6 本製品の **再生** ボタンを押して、録音を終了します。
- 7 3.5mmオーディオケーブルを、本製品とICレコーダーから取り外します。
※ICレコーダーに録音した録音音声は、録音されているか確認してください。

